


- (E) **Consejo para un correcto montaje del kit:** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Nota: Este soporte no es compatible con las maletas laterales originales de BMW.
- (GB) **Advice for correct fitting of the kit:** Do not fully tighten the screws until sure that the kit is correctly positioned and aligned. Note: this support is not compatible for original lateral suitcases of BMW.
- (F) **Conseil pour un montage correct du kit:** Ne pas serrer complètement les vis tant que le KIT n'est pas correctement placé ou ajusté. Note: ce support n'est pas compatible avec les valises latérales originales de BMW.
- (D) **Hinweis für einen korrekten Einbau des Bausatzes:** Nicht absolut festziehen die Schrauben bis das Überprüfen, ob der kit richtig gesetzt und ausgerichtet ist. Anmerkung: Diese Unterstützung ist nicht mit den ursprünglichen seitlichen Koffern von BMW kompatibel.
- (I) **Consiglio per un montaggio corretto del kit:** Non stringere le viti fino a che si è sicuri che il kit è collocato ed allineato correttamente.
Nota: Il supporto non è compatibile con i bagagli laterali originali BMW.

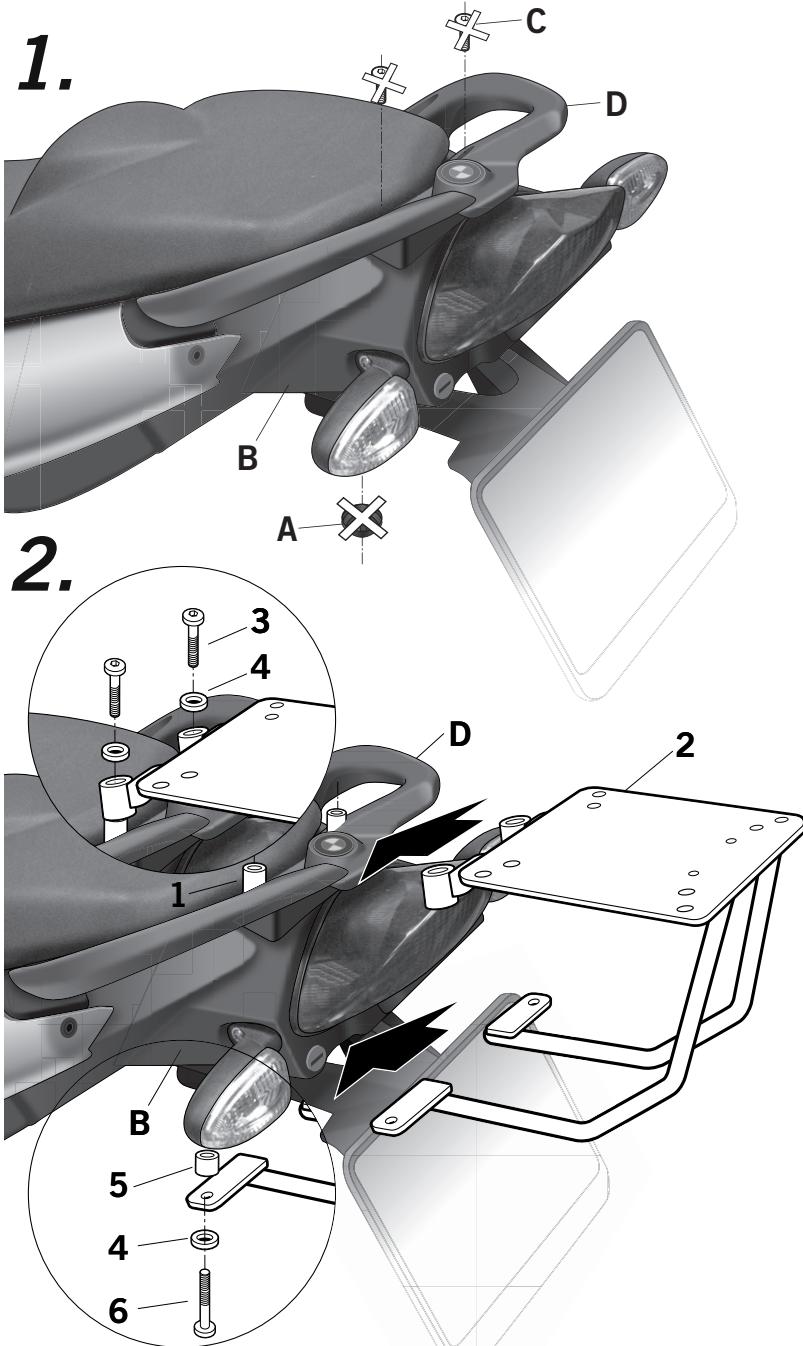

COMPONENTES / PARTS / COMPOSANTES / EINZELBAUTEILE / COMPONENTI:

Pos.	Ref.	Cant.	
1	260641	2	Distanciador Ø16 Ø9 x 22 - Spacer - Entre-toise - Abstandshalter - Distanziatore
2	261363	1	KIT TOPMASTER
3	304174	2	Tornillo M8 x 80 DIN 7380 - Screw - Vis - Schraube - Vite
4	303020	4	Arandela Ø8 - Washer - Rondelle - Scheibe - Rondella
5	260461	2	Distanciador Ø16 Ø11 x 43 - Spacer - Entre-toise - Abstandshalter - Distanziatore
6	304173	2	Tornillo M8 X 75 DIN 7380 - Screw - Vis - Schraube - Vite