


# SHAD

## BMW G 310 GS '17 KIT TOP W0GG37ST

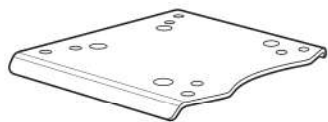

**1** 262248 x1



**2** 304225 x4  
M6 x 45 Din 7991



**3** 261029 x4  
Ø20 Ø11 x 15




**4** 302021 x4  
M6



### WARNING!

- GB** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.
- E** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.
- D** Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.
- I** Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.
- F** Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

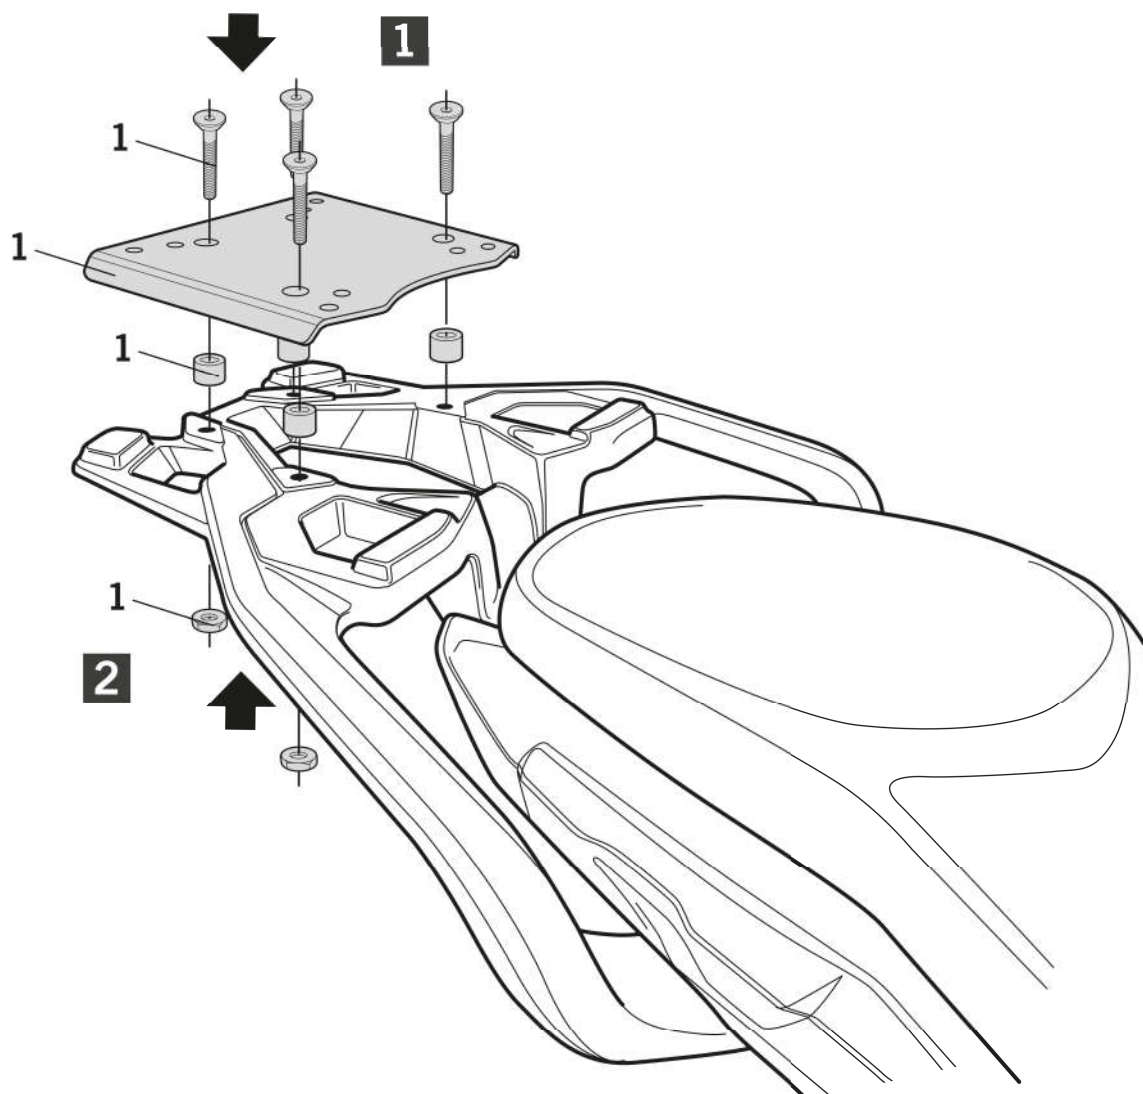

[www.shad.es](http://www.shad.es)

REF. 500479 Edición 1ª

**IMPORTANT:** Based on European models. For compatibility with models in other continents, check [www.shad.es](http://www.shad.es)